

Jabra
Engage 75



Manuel d'utilisation

© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra[®] est une marque de commerce de GN Audio A/S. Les logos et la marque Bluetooth[®] sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S se fait sous licence.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : WHB050BS
WHB050HS
WHB051HS



 **Bluetooth[®]**

La déclaration de conformité se trouve sur le site
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue!.....	5
2. Contenu	6
2.1 Option stéréo	
2.2 Option mono	
2.3 Option convertible	
3. Comment le porter	9
3.1 Casque stéréo/mono	
3.2 Casque convertible	
3.3 Tour de cou	
3.4 Comment changer les embouts Eargel du casque convertible	
3.5 Comment changer le crochet du casque convertible	
3.6 Comment changer la façon de porter le crochet convertible	
4. Comment le charger.....	14
4.1 Connexion pour alimenter	
4.2 Charge du casque	
4.3 Option PowerNap	
5. Comment le connecter	17
5.1 Connexion au téléphone fixe avec un port de casque	
5.2 Connexion au téléphone fixe sans port de casque	
5.3 Connexion à un téléphone fixe USB	
5.4 Connexion à un ordinateur	
5.5 Connexion du casque à un ordinateur	
5.6 Couplage d'un appareil mobile, ou d'appareils mobiles avec Bluetooth	
5.7 Coupler un appareil mobile avec NFC	

6.	Comment l'utiliser	24
6.1	Vue d'ensemble du casque stéréo/mono	
6.2	Vue d'ensemble du casque convertible	
6.3	Vue d'ensemble de la base	
6.4	Icônes d'état de la base	
6.5	Comment changer la langue	
6.6	Comment régler le volume du micro pour les appels de téléphone fixe	
6.7	Comment réinitialiser	
7.	Comment passer des appels .	31
7.1	Appels de base	
7.2	Fusionner les appels	
7.3	Appels conférences	
7.4	Transférer un appel du téléphone fixe vers le casque	
7.5	Transférer un appel du casque au téléphone fixe	
7.6	Transférer un appel du téléphone mobile vers le casque	
7.7	Gérer des appels multiples	
8.	Comment changer les réglages ...	41
8.1	Réglages de base	
8.2	Réglages avancés	
9.	Jabra Direct.....	49
9.1	Mise à jour du micrologiciel	
10.	Assistance.....	50
10.1	FAQ	
10.2	Comment entretenir votre appareil	
10.3	Remplacement des accessoires	

1. Bienvenue!

Merci d'utiliser le Jabra Engage 75. Nous espérons que vous l'appréciez!


Fonctions du Jabra Engage 75

- **Contrôler tous vos appareils**
Téléphone fixe, ordinateur, appareil mobile
- **Choisir votre style**
Crochet, tour de cou, bandeau
- **Le casque le plus léger répondant aux normes DECT**
Casque convertible
- **Sons environnants éliminés**
Voyant occupé intégré
- **À utiliser toute la journée**
Jusqu'à 13 heures d'autonomie (stéréo/mono)
Jusqu'à 9 heures d'autonomie (convertible)
- **Prendre les appels de n'importe où dans le bureau**
Portée jusqu'à 100 m/325 pi
- **Appels confidentiels sécurisés**
Chiffrement DECT AES 256 bits

2. Contenu

Le Jabra Engage 75 se présente sous trois différents styles de casque : stéréo, mono et convertible.

2.1 Option stéréo

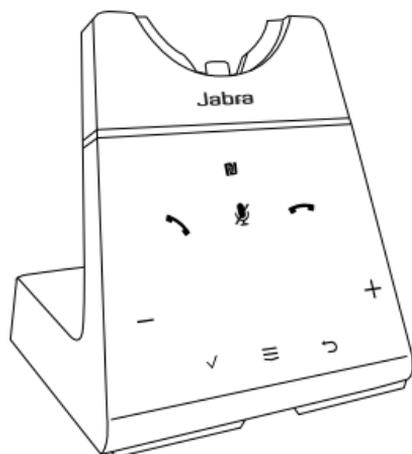

Base



Casque
stéréo



Câble d'ali-
mentation




Câble mi-
cro-USB



Câble de
téléphone


2.2 Option mono

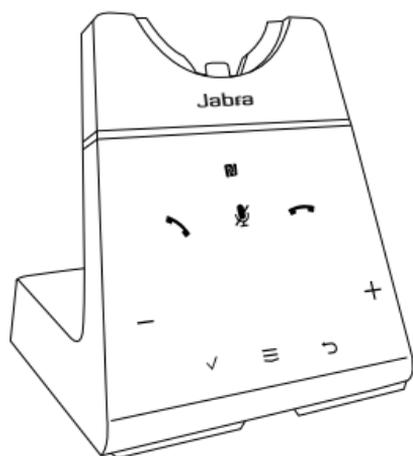

Base



Casque
mono

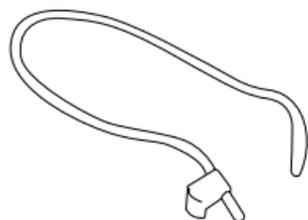

Tour de cou



Câble
d'alimentation




Câble
micro-USB




Câble de
téléphone


2.3 Option convertible

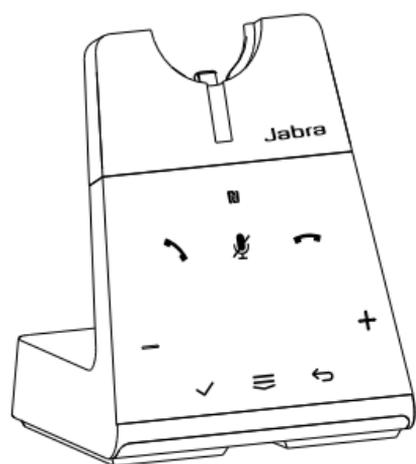

Base

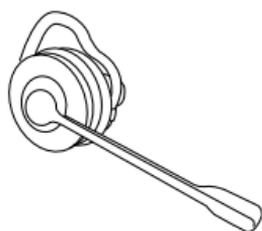

Casque convertible

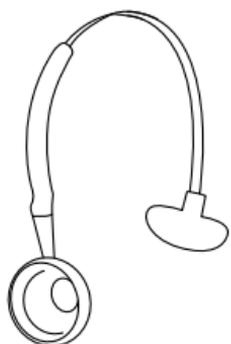

Bandeau



Tour de cou



Crochet auriculaires
(moyen et grand)



Embouts EarGels
(en bouche et normal)



Câble
d'alimentation



Câble
micro-USB



Câble de
téléphone

Remarque : Le crochet moyen et l'embout EarGel normal sont déjà fixés au casque.

3. Comment le porter

3.1 Casque stéréo/mono

Le casque se porte avec le micro sur l'oreille gauche ou droite.



3.2 Casque convertible

Le casque se porte sur l'oreille gauche ou droite.



Crochet




Bandeau




Tour de cou


3.3 Tour de cou

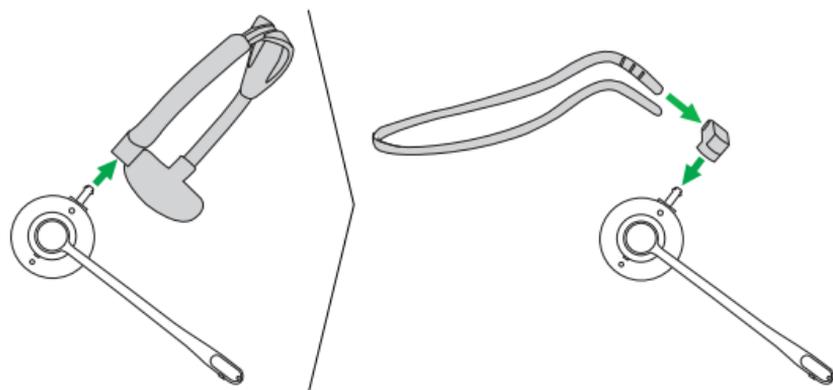


3.4 Comment changer les embouts Eargel du casque convertible

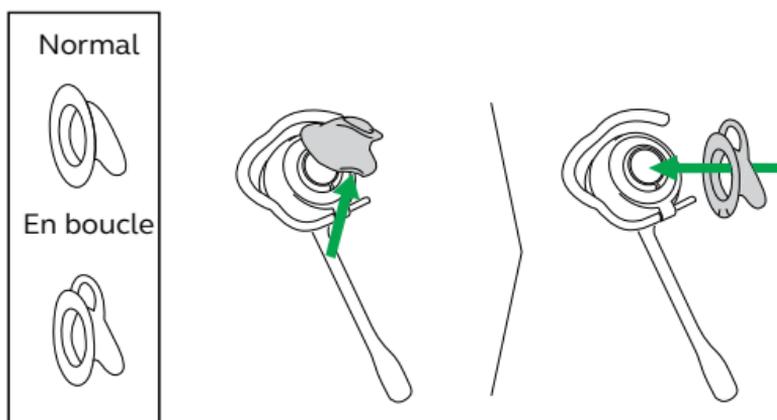


3.5 Comment changer le crochet du casque convertible

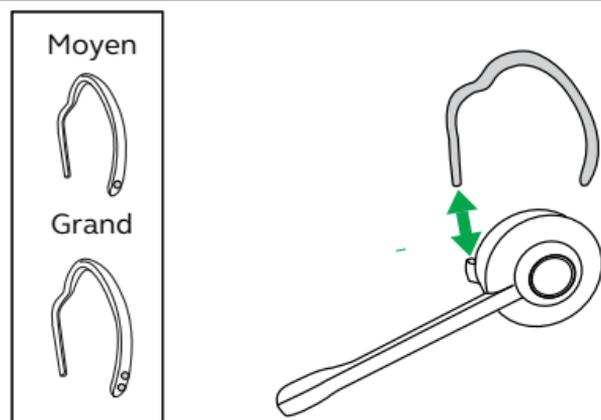


Le crochet avec un point correspond à la taille moyenne, le crochet avec deux points à la taille la plus grande.

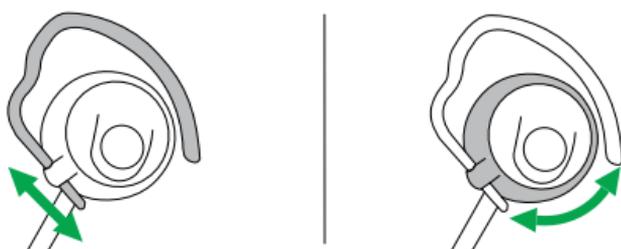

Les crochets sont souples et peuvent se tordre pour s'adapter à votre oreille et être agréable à porter.

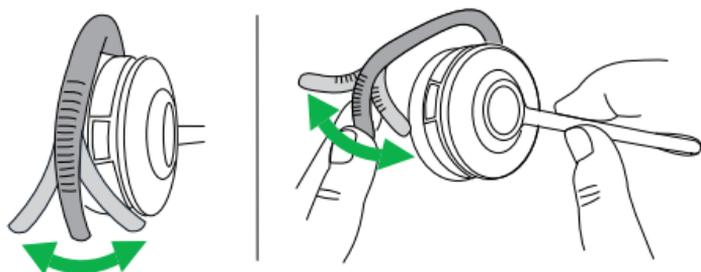


3.6 Comment changer la façon de porter le crochet convertible

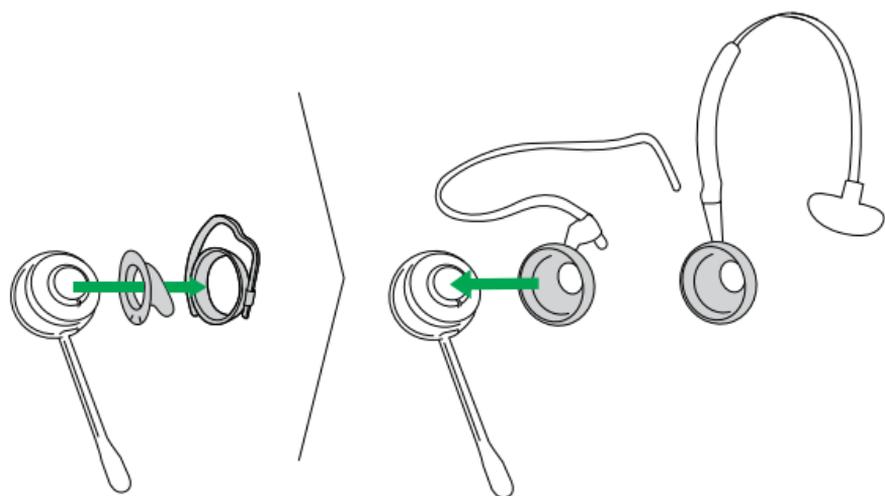

4. Comment le charger


4.1 Connexion pour alimenter

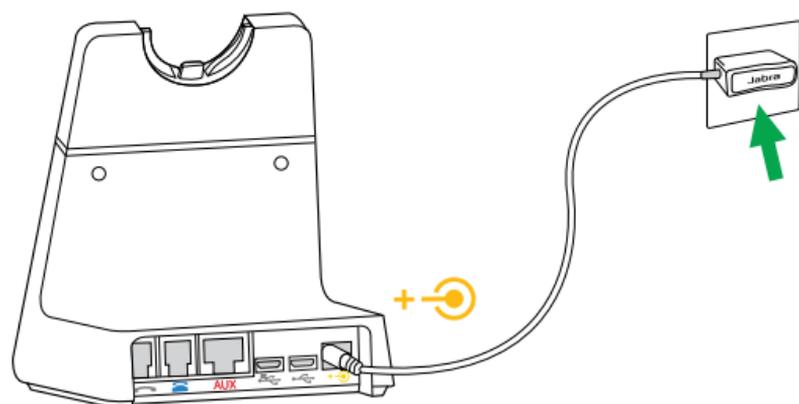

Branchez le câble d'alimentation fourni entre la base et la prise.

Il est recommandé de brancher les câbles du téléphone ou de l'ordinateur avant de brancher la base à l'alimentation (voir Chapitre 5 pour plus de détails).

4.2 Charge du casque

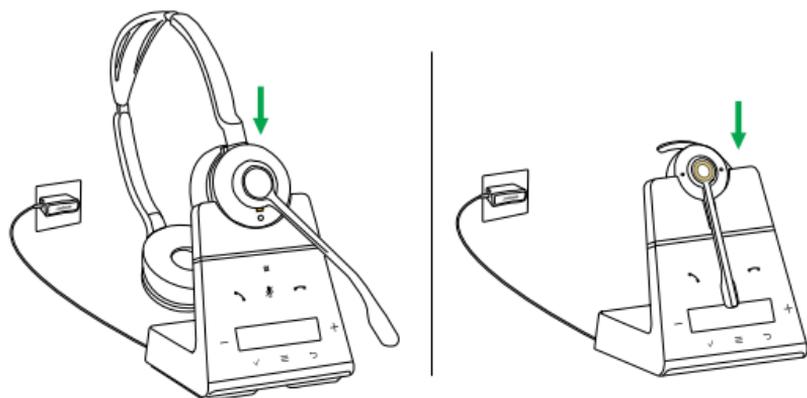

Le casque se recharge chaque fois qu'il est sur la base branchée à une source d'alimentation. Le voyant sur le casque et l'icône de la batterie sur la base clignote pour indiquer le chargement du casque.

Les casques stéréo/mono ont une autonomie de 13 heures, et le casque convertible a une autonomie de 9 heures.

La charge complète prend environ 1h50 pour tous les casques. 40 % du chargement se fait en environ 30 minutes.

4.3 Option PowerNap

Pour conserver la batterie, le casque se met automatiquement hors tension quand il n'a pas été sur la base depuis 30 minutes, n'a pas bougé et n'est pas utilisé.


Pour arrêter l'option PowerNap, bougez le casque (ce dernier a des capteurs de mouvement intégrés), appuyez sur un bouton du casque ou posez le casque sur la base.

L'option PowerNap peut être définitivement désactivée en utilisant Jabra Direct.

5. Comment le connecter

5.1 Connexion au téléphone fixe avec un port de casque

Ce type de téléphone fixe a un port de casque dédié. Ces téléphones ont en général un bouton sur le panneau avant pour passer du combiné du téléphone fixe au casque.

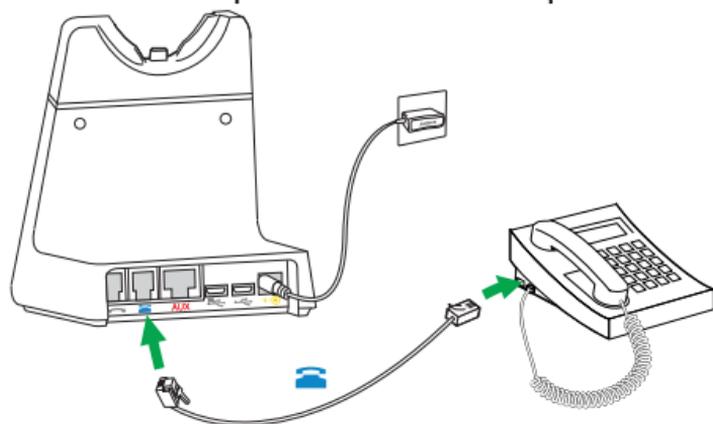


1. Branchez le câble du téléphone fourni dans le port  sur la base, et dans le port de casque sur le téléphone fixe.
2. Branchez le câble d'alimentation fourni entre la base et la prise.
3. Sélectionnez une langue sur la base, puis lancez l'assistant de configuration.

Remarque : Pour en savoir plus sur votre téléphone fixe, consultez le site www.jabra.com/compatibilityguide.

5.2 Connexion au téléphone fixe sans port de casque


Ce type de téléphone fixe n'a pas de port de casque dédié.

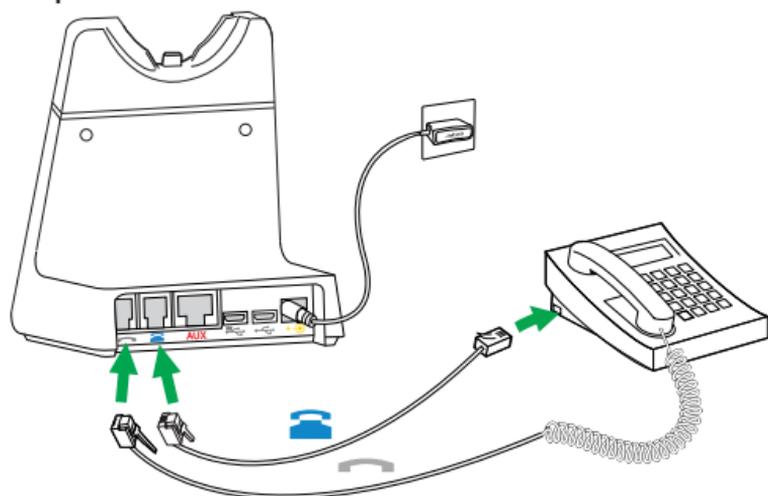

1. Débranchez le câble du port du combiné sur le téléphone fixe, puis branchez-le dans le port  sur la base.
2. Branchez le câble du téléphone fourni dans le port  sur la base, et dans le port du combiné sur le téléphone fixe.
3. Branchez le câble d'alimentation fourni entre la base et la prise.
4. Sélectionnez une langue sur la base, puis lancez l'assistant de configuration.


Remarque : Pour en savoir plus sur votre téléphone fixe, consultez le site www.jabra.com/compatibilityguide.

5.3 Connexion à un téléphone fixe USB

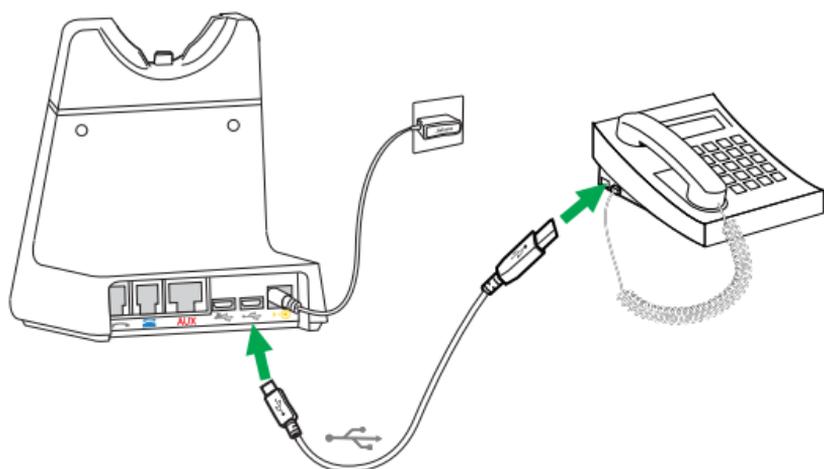


1. Branchez un câble micro-USB dans le port  sur la base, et dans le port USB disponible sur le téléphone fixe USB.
2. Branchez le câble d'alimentation fourni entre la base et la prise.
3. Sélectionnez une langue sur la base. Ne lancez pas l'assistant de configuration. La base est déjà configurée pour les téléphones fixes USB. L'assistant de configuration n'est donc pas nécessaire.

5.4 Connexion à un ordinateur

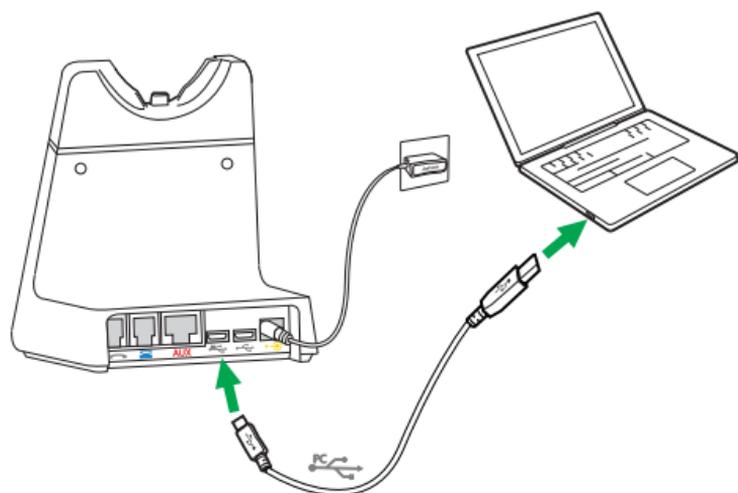

1. Branchez le câble micro-USB fourni dans le port  sur la base, et dans le port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Assurez-vous que le Jabra Engage 75 est défini comme l'appareil de lecture par défaut et l'appareil d'enregistrement dans les réglages sonores de votre système d'exploitation et/ou le téléphone logiciel de votre choix (ex. Skype Entreprise). Il est recommandé de télécharger et d'installer Jabra Direct à partir de jabra.com/direct.
3. Branchez le câble d'alimentation fourni entre la base et la prise.
4. Sélectionnez une langue sur la base. Ne lancez pas l'assistant de configuration. La base est déjà configurée pour les ordinateurs. L'assistant de configuration n'est donc pas nécessaire.


5.5 Connexion du casque à un ordinateur

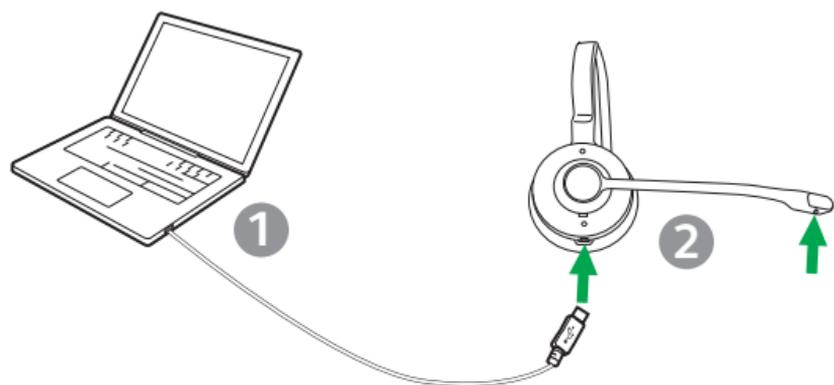

1. Branchez le câble micro-USB fourni à un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Maintenez le bouton Augmenter le volume, Diminuer le volume ou Sourdine sur le casque appuyé tout en branchant l'autre extrémité du câble micro-USB dans le casque. Une fois que le voyant du casque s'arrête de clignoter en vert, relâchez le bouton.
3. Le casque peut maintenant être sélectionné comme appareil de lecture audio sur l'ordinateur.

5.6 Couplage d'un appareil mobile, ou d'appareils mobiles avec Bluetooth

Le couplage et la connexion sont possibles sur deux appareils mobiles.

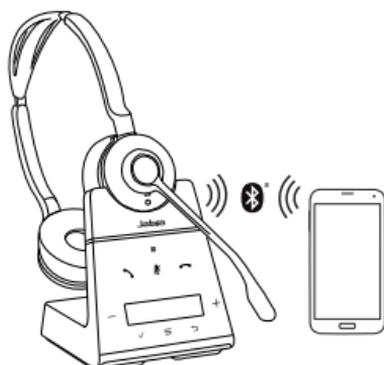


1. Branchez le câble d'alimentation fourni entre la base et la prise.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu Paramètres et sur  pour accéder à **Appareil mobile**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Nouveau**.
Suivez les instructions de couplage sur l'écran pour coupler votre appareil mobile au casque.

Une fois le couplage terminé, le casque et la base se connectent automatiquement à votre appareil mobile chaque fois que l'appareil mobile est éteint, à portée de la base et que l'option Bluetooth est activée.

Remarque : Le couplage d'un appareil mobile tiers remplace le couplage d'un des appareils mobiles couplés précédemment du moment qu'un de ces appareils mobiles n'est pas sur la base.

5.7 Coupler un appareil mobile avec NFC

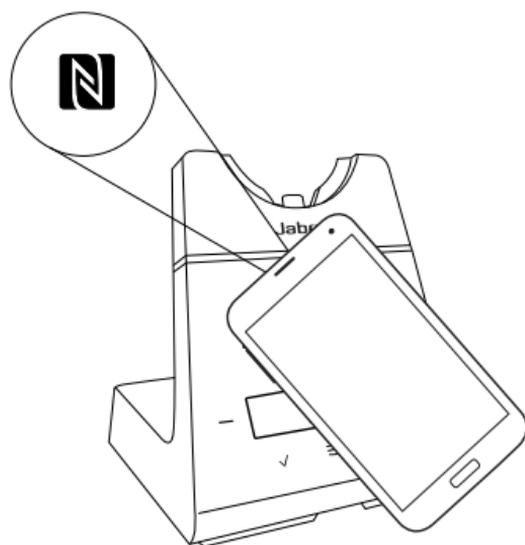


1. Branchez le câble d'alimentation fourni entre la base et la prise.
2. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
3. Maintenez l'appareil mobile contre le logo NFC sur la base, puis suivez les instructions sur votre appareil mobile pour terminer le couplage.

Une fois le couplage terminé, le casque et la base se connectent automatiquement à votre appareil mobile chaque fois que l'appareil mobile est allumé, à portée de la base et que l'option Bluetooth est activée.


Remarque : La localisation du logo NFC peut varier d'un appareil mobile à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil mobile pour plus de détails.

6. Comment l'utiliser


6.1 Vue d'ensemble du casque stéréo/ mono

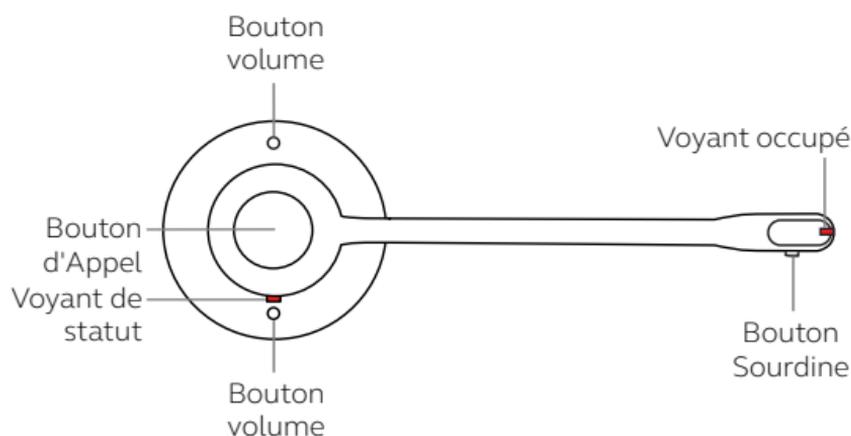

6.2 Vue d'ensemble du casque convertible

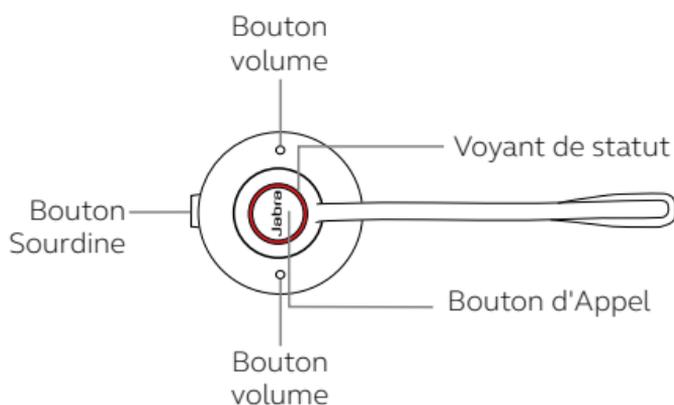

6.3 Vue d'ensemble de la base

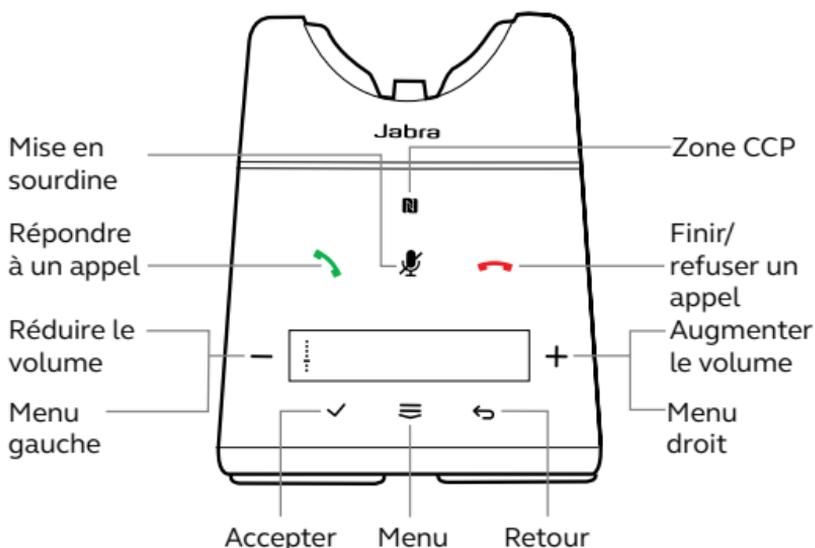

6.4 Icônes d'état de la base

Icône	Description
	Niveau de la pile
	Niveau de pile non déterminé
	Casque connecté
	(clignotant) Casque non connecté
	Deux casques en mode conférence

3x📞

Trois casques en mode conférence

4x📞

Quatre casques en mode conférence



Appareil mobile



Téléphone fixe



Ordinateur



Second appareil mobile



Appareil mobile couplé non connecté



Téléphone cible



Appel téléphone cible



Appel en attente



Appel entrant



Appel entrant

>>>  <<<< Appel entrant

>>>  <<<< Appel entrant

> <
Caller ID Appel entrant avec ID de l'appelant

6.5 Comment changer la langue

Texte à l'écran

Il existe 16 langues disponibles pour le texte à l'écran : Anglais, Allemand, Français, Chinois (simplifié), Espagnol, Tchèque, Danois, Hollandais, Finlandais, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Russe, Suédois et Turc.

Annonces vocales du casque

Il existe 5 langues disponibles pour les annonces vocales du casque : Anglais, Allemand, Français, Japonais et Espagnol.

Pour changer la langue :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu Paramètres et sur  jusqu'à **Langue**.
2. Appuyez sur  ou  pour passer de **Texte** à **Voix**, puis sur  pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur  ou  pour parcourir les différentes langues, puis sur  pour confirmer votre choix.

Remarque : Une fois la langue sélectionnée, si l'option **Suivre texte** est sélectionnée et que la langue du texte actuelle n'est pas une des 5 langues disponibles, l'option **Anglais** est sélectionnée par défaut.

6.6 Comment régler le volume du micro pour les appels de téléphone fixe

Pour régler le volume du micro du téléphone fixe :

1. Appuyez sur  sur la base pour ouvrir le menu Réglages.
2. Appuyez sur  ou  pour régler le volume du micro du téléphone fixe, puis sur  pour confirmer votre choix.

Le volume du micro peut être réglé quand vous passez un appel. Cependant, le volume du micro sera réinitialisé au niveau par défaut une fois l'appel terminé.

6.7 Comment réinitialiser


La réinitialisation du casque et de la base supprime la liste des appareils couplés et réinitialise tous les réglages.

Pour réinitialiser :

1. Posez le casque sur la base.
2. Maintenez pendant 2 secondes  pour ouvrir le menu des réglages avancés.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Base**, puis sur  pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur  pour parcourir les réglages jusqu'à ce que l'option **Réinitialiser la configuration** soit sélectionnée.
5. Appuyez sur  pour sélectionner **Oui**, puis sur  pour confirmer votre choix. Le casque et la base se réinitialisent et tous les paramètres retournent à la valeur par défaut.

7. Comment passer des appels

7.1 Appels de base

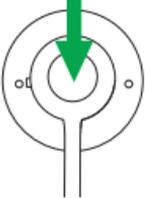Fonction	Action
Mise sous tension	Appuyez sur le bouton Appel du casque, ou posez le casque sur la base.
Mise hors tension	Maintenez le bouton Appel pendant 4 secondes.
 Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Appel , enlevez le casque de la base, ou appuyez sur  sur la base
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Appel , posez le casque de la base, ou appuyez sur  sur la base
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Appel , ou appuyez sur  sur la base
Changer l'appareil cible	Retirez le casque de la base et maintenez le bouton Appel pendant 1 seconde Vous pouvez aussi maintenir  sur la base pendant 1 seconde

Appuyez sur les boutons **Volume**.




Régler le volume

Le casque utilise les capteurs de mouvement pour détecter le bouton d'augmentation du volume et le bouton de diminution du volume, en fonction de l'orientation du casque

Faire basculer le voyant occupé


Appuyez sur les deux boutons **Volume** en même temps

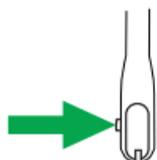

Activer ou désactiver la mise en sourdine du microphone

Appuyez sur le bouton **Silence**

(casque stéréo/mono uniquement)

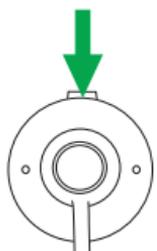

Activer ou désactiver la mise en sourdine du microphone

Appuyez sur le bouton **Silence**

(casque stéréo/mono uniquement)

7.2 Fusionner les appels

Il est possible de fusionner un appel entrant avec un appel en cours.

Pour fusionner les appels :

1. Maintenez le bouton **Appel** (2 secondes) sur le casque, ou appuyez sur  sur la base pour accepter l'appel entrant. L'appel en cours est alors mis en attente.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Oui** pour fusionner les appels.


Pour défusionner les appels, appuyez sur , puis sélectionnez **Oui** pour interrompre la fusion des appels.

Pour terminer la fusion des appels, posez le casque sur la base ou appuyez sur **Appel** sur le combiné.

7.3 Appels conférences

Ajout de casque(s) à un appel conférence

Jusqu'à trois casques supplémentaires peuvent être connectés à une base pour un appel conférence.

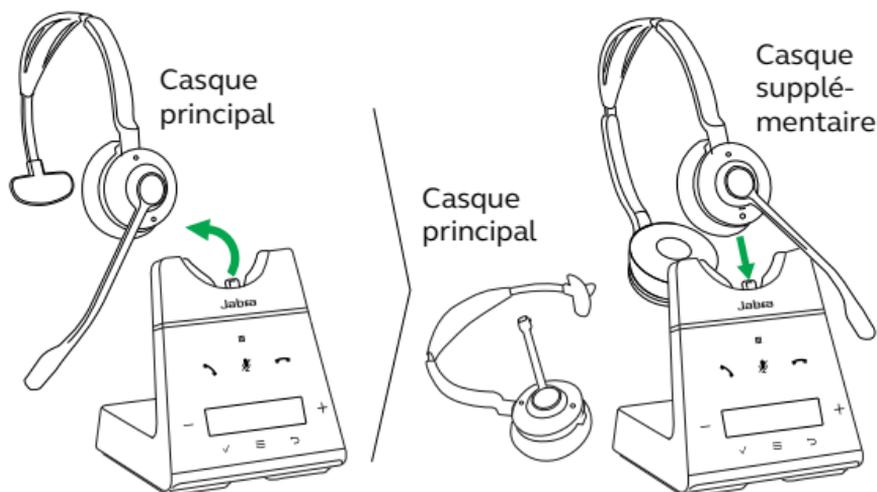

1. Enlevez le casque principal de la base.
2. Posez un casque supplémentaire sur la base.
3. Appuyez sur **✓** pour ajouter le casque comme casque supplémentaire pour l'appel conférence.
4. Une commande vocale est audible dans le casque principal. Appuyez sur le bouton **Appel** du casque principal pour accepter le casque supplémentaire à la conférence. Le son est alors partagé entre les casques.

Le casque supplémentaire est mis en sourdine par défaut.

Remarque : Il est possible d'utiliser les casques Jabra Engage 65 pour les appels conférences.

Ajouter un ou des casques à un appel conférence sans station de connexion (couplage en direct)

Jusqu'à trois casques supplémentaires peuvent être connectés sur une base, sans avoir besoin de poser les casques sur la base.

1. Appuyez sur  sur la base pour ouvrir le menu Réglages, puis accédez à **Ajouter un casque**.
2. Appuyez sur  pour passer à **Coupler sans station de connexion**.
3. Appuyez sur  pour mettre la base en mode couplage.
4. Mettez le casque supplémentaire hors tension en maintenant le bouton **Appel** pendant 4 secondes.
5. Mettez le casque supplémentaire en mode couplage en maintenant le bouton **Appel** pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant sur le casque clignote en bleu.
6. Une commande vocale est audible dans le casque principal. Appuyez sur le bouton **Appel** du casque principal pour accepter la participation du casque supplémentaire à la conférence. Le son est alors partagé entre les casques.

Le casque supplémentaire est mis en sourdine par défaut.

Remarque : Il est possible d'utiliser les casques Jabra Engage 65 pour les appels conférences.

Terminer ou quitter un appel conférence

Pour mettre fin à l'appel de tous les casques, appuyez sur le bouton **Appel** du casque principal, ou posez le casque principal sur la base.


Les casques supplémentaires peuvent quitter la conférence en appuyant sur le bouton **Appel** du casque, ou en posant le casque supplémentaire sur la base du casque principal (et non pas sur la base du casque supplémentaire). L'appel conférence continue alors pour tous les autres casques.

Mode conférence permanent

La conférence s'arrête automatiquement par défaut pour tous les casques supplémentaires quand l'appel se termine.

Il est possible de continuer la conférence avec les casques supplémentaires jusqu'à ce que le casque principal soit posé sur la base. Il suffit de changer ce réglage dans Jabra Direct.

7.4 Transférer un appel du téléphone fixe vers le casque

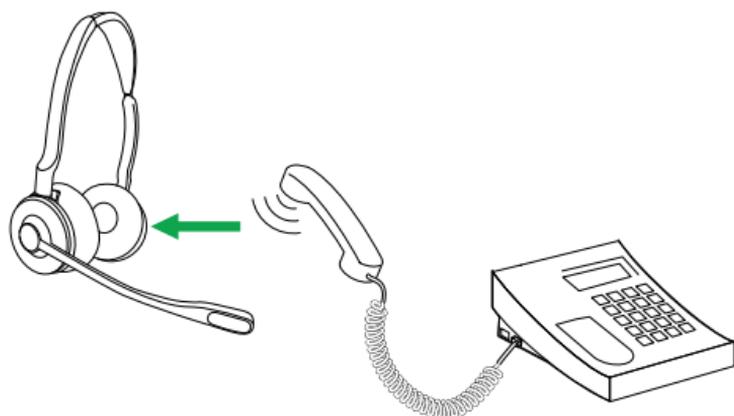


Pour transférer un appel :

1. Sélectionnez le téléphone fixe comme le téléphone cible sur la base.
2. Sortez le casque de la base ou appuyez sur le bouton **Appel** du casque. Si nécessaire, appuyez sur le bouton du casque sur le téléphone fixe. Le son passe du combiné du téléphone fixe au casque.

Ne raccrochez pas le combiné du téléphone fixe avant la fin de l'appel.

7.5 Transférer un appel du casque au téléphone fixe

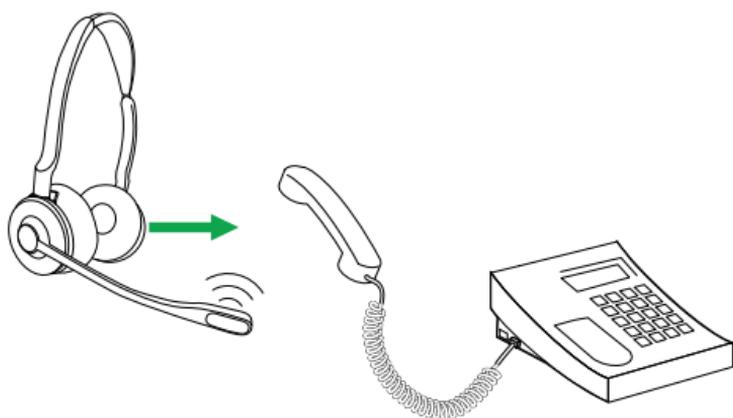

Pour transférer un appel du casque vers un téléphone fixe, sortez le combiné du téléphone fixe, puis posez le casque dans la base.

Le son passe du casque au téléphone fixe.

7.6 Transférer un appel du téléphone mobile vers le casque



Pour transférer un appel :

1. Sélectionnez l'appareil mobile comme le téléphone cible sur la base.
2. Sortez le casque de la base ou appuyez sur le bouton **Appel** du casque.
3. Sélectionnez **Oui** sur la base pour transférer l'appel audio vers le casque.

Ne mettez pas fin à l'appel sur le mobile avant que l'appel ne soit terminé.

7.7 Gérer des appels multiples

Le casque et la base peuvent accepter et gérer plusieurs appels à la fois.

Gestion d'appels multiples

Répondre à un appel entrant et mettre l'appel en cours en attente

Appuyez sur  sur la base

Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif

Appuyez sur  sur la base

Rejeter un appel entrant alors que vous avez un appel en cours

Appuyez sur  sur la base

8. Comment changer les réglages

Les options casque, base, téléphone et réglages généraux peuvent être modifiées sur la base en utilisant le menu des réglages de base ou le menu des réglages avancés.

Tous les réglages peuvent également être modifiés à l'aide de Jabra Direct sur votre ordinateur. Jabra Direct peut être téléchargé sur jabra.com/direct.

8.1 Réglages de base

Appuyez sur  pour accéder au menu des réglages de base.

Micro de téléphone fixe

Commandes de volume	Pour régler le volume du micro du téléphone fixe :
---------------------	--

Ajouter les réglages du casque

Mode d'utilisation	Affichez les instructions pour savoir comment ajouter un nouveau casque sur la base
Coupler sans station de connexion	Sélectionnez pour mettre la base en mode couplage, puis affichez les instructions sur la manière de coupler un casque à la base sans poser le casque sur la base
Conférence	Sélectionnez la méthode à utiliser pour terminer les appels conférences

Réglages de l'appareil mobile

Nouveau	Affichez les instructions sur la manière de coupler le casque à un appareil mobile
Appareils	Affichez une liste d'appareils mobiles couplés
Déconnecter	Sélectionnez pour déconnecter tous les appareils mobiles couplés
Supprimer le couplage	Sélectionnez pour supprimer le couplage de tous les appareils mobiles

Paramètres de langue

Texte	Sélectionnez la langue du texte à l'écran dans la liste de 16 langues
Voix	Sélectionnez la langue de la voix dans le casque dans la liste de 5 langues

Paramètres de sonnerie

Téléphone fixe	Sélectionnez une sonnerie et le volume d'une sonnerie pour les appels de téléphone fixe entrants
Téléphone fixe USB	Sélectionnez une sonnerie et le volume d'une sonnerie pour les appels de téléphone fixe USB entrants
Téléphone logiciel	Sélectionnez une sonnerie et le volume d'une sonnerie pour les appels de téléphone logiciel entrants
Appareil mobile	Sélectionnez une sonnerie et le volume d'une sonnerie pour les appels de téléphone mobile entrants

Paramètres d'écran

Écran veille Sélectionnez ce qui doit être affiché sur la base quand elle n'est pas utilisée

Luminosité Sélectionnez la luminosité sur l'écran et l'économiseur d'écran

Paramètres d'horloge*

Format horaire Sélectionnez le format horaire

Réglage Réglez l'heure

*Disponible seulement quand l'option **Synchroniser l'horloge avec l'ordinateur** est réglée sur **Off** dans Jabra Direct.

8.2 Réglages avancés

Maintenez pendant 2 secondes  pour ouvrir le menu des réglages avancés.

Réglages du casque

Égaliseur pour les appels Sélectionnez une préférence audio à utiliser pour tous les appels

Optimiser le son pour la musique Sélectionnez pour optimiser le son pour la musique, ou pour optimiser les performances de la pile et réduire les problèmes de densité

Annonces audio	Sélectionnez le type d'annonce audio
Protection audio	Sélectionnez le niveau de protection audio à utiliser. Le casque offre en permanence une protection contre les pointes sonores. Votre audition est ainsi toujours protégée quel que soit le réglage sélectionné
Largeur de bande audio	Sélectionnez le type de largeur de bande audio. La large bande offre un meilleur son et la bande étroite une meilleure autonomie de la pile
Rappel de sourdine	Sélectionnez pour utiliser un rappel audio périodique quand le micro est en sourdine
Sidetone	Sélectionnez le niveau de volume utilisé pour Sidetone. Sidetone fait référence au son provenant du micro qui est reproduit dans le casque ce qui vous permet d'entendre votre propre voix. Sidetone n'a aucune incidence sur le niveau du volume de votre voix que d'autres pourraient entendre
Langue des annonces vocales	Sélectionnez la langue des annonces vocales dans le casque
Voyant occupé	Sélectionnez pour activer ou désactiver le voyant occupé du casque

Casque en appel conférence	Sélectionnez pour activer le module conférence pour le casque. IL est ainsi possible de connecter plusieurs casques sur un même appel
Coupler sans station de connexion	Sélectionnez pour activer le couplage d'un casque sans le poser sur la base
PowerNap	Sélectionnez pour activer le mode veille quand le casque n'a pas été posé sur la base pendant 30 minutes et n'a pas été déplacé et n'est pas utilisé

Réglages de base

Bouton de volume retour	Sélectionnez le niveau du son fait en appuyant sur les boutons de la base
Luminosité de l'écran	Sélectionnez le niveau de luminosité sur l'écran et l'économiseur d'écran
Portée du signal sans fil	Sélectionnez la portée sans fil entre le casque et la base
Enregistrer l'appel	Sélectionnez pour activer les appels des appareils mobiles ou des téléphones fixes qui doivent être enregistrés sur votre ordinateur. Le câble USB fourni doit être connecté entre la base et l'ordinateur, et un logiciel d'enregistrement tiers est nécessaire

Fusionner l'appel	Sélectionnez pour activer la fusion de l'appel, permettant ainsi à plusieurs appels entrants de participer à la même conversation
Appel prioritaire	Sélectionnez l'appel qui passe en priorité quand un second appel est accepté, sans interaction sur la base (ex. un appel du second téléphone a été accepté sur le téléphone).
Téléphone pour appel sortant	Sélectionnez le téléphone à utiliser pour les appels sortants
Répondre à un appel hors base	Sélectionnez pour activer les appels entrants auxquels répondre en sortant le casque de la base
Sonnerie simultanée	Sélectionnez l'appel entrant à afficher, si plusieurs téléphones connectés sonnent en même temps
PowerNap	Sélectionnez pour activer le mode veille si la base est en veille depuis 10 heures
Nom de base	Affichez le nom de base. Le nom de base et/ou casque peut être modifié avec Jabra Direct.
Réinitialiser la configuration	Sélectionnez pour réinitialiser le casque et la base à la configuration par défaut

Réglages du téléphone logiciel

- Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu des réglages du téléphone logiciel avancés
- Commencer la configuration
- Appuyez sur  pour accéder aux réglages du téléphone logiciel disponibles
- Appuyez sur  pour accepter les changements réalisés sur les réglages. La base se réinitialise

Réglages du téléphone fixe

- Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu des réglages avancés du téléphone fixe
- Commencer la configuration
- Appuyez sur  pour accéder aux réglages du téléphone fixe disponibles
- Appuyez sur  pour accepter les changements réalisés sur les réglages. La base se réinitialise

Réglage de téléphone fixe USB

Commencer la configuration

Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu des réglages du téléphone fixe USB avancés

Appuyez sur  pour accéder aux réglages du téléphone fixe USB disponibles

Appuyez sur  pour accepter les changements réalisés sur les réglages. La base se réinitialise

Réglages de l'appareil mobile

Commencer la configuration

Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu des réglages du téléphone mobile avancés

Appuyez sur  pour accéder aux réglages du téléphone mobile disponibles


Appuyez sur  pour accepter les changements réalisés sur les réglages. La base se réinitialise

Information produit

Appuyez sur  pour accéder à la liste information produit

9. Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel conçu pour soutenir, gérer et activer la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra.

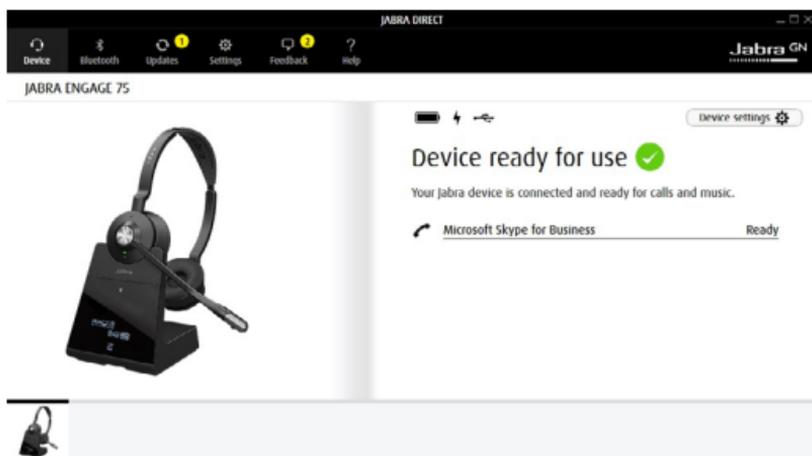

Téléchargement via jabra.com/direct

9.1 Mise à jour du micrologiciel

Jabra Direct vous prévient quand une mise à jour micrologicielle est disponible.

10. Assistance

10.1 FAQ

Lisez les FAQ sur jabra.com/engage.

10.2 Comment entretenir votre appareil

- Les températures recommandées sont : -5 °C et 45 °C (23 °F et 113 °F).
- Ne rangez pas le casque pendant une longue période sans le recharger (maximum trois mois).
- Si le casque ou la base sont sales, il est recommandé de les nettoyer avec un chiffon doux qui ne peluche pas qui sera imbibé d'eau propre.

10.3 Remplacement des accessoires

Les accessoires de rechange ou supplémentaires peuvent être achetés en ligne sur jabra.com/accessories.

jabra.com/engage75