


Légende

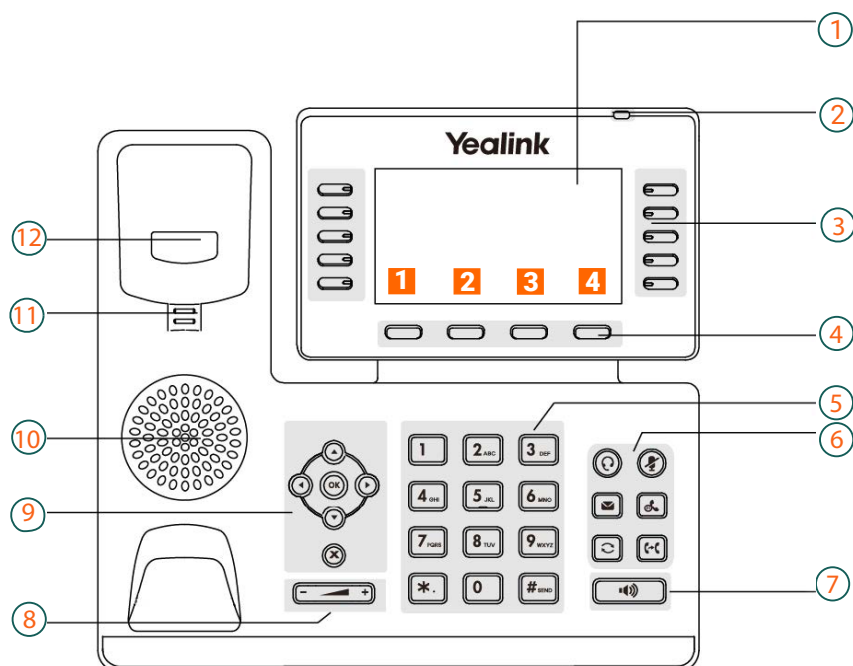

- 1 : Écran du téléphone
- 2 : Indicateur d'alimentation
- 3 : Touches des lignes
- 4 : Touches programmables
- 5 : Touches du clavier
- 6 : Touches message et attente
Touches rappel et transfert
- 7 : Touche haut-parleur
- 8 : Volume
- 9 : Menu et pavé directionnel
- 10 : Haut-parleur
- 11 : Onglet réversible
- 12 : Base

T53 & T54 Icônes dans la barre d'état

	Haut-parleur (mode mains libres)
	Message texte
	Ne pas déranger
	Muet
	Renvoi d'appel
	Mode combiné
	Boite vocale
	Le volume de la sonnerie est de 0
	Appels manqués
	Clé USB détectée
	Casque bluetooth couplé et connecté

Touches d'action

- 1 : Renvoyer
- 2 : DND = ne pas déranger
- 3 : Annuaire
- 4 : Options



Touches d'action téléphone sonnant

- 1 : Répondre en mains libres
- 2 : Renvoyer
- 3 : Silence = la sonnerie s'arrête
- 4 : Rejeter

Touches d'action durant un appel



- 1 : Transfert
- 2 : Attente
- 3 : Conference
- 4 : FinAppel

Passer un appel




- Faites l'une des actions suivantes :
 - Commencer à taper un numéro de téléphone
 - Sélectionner la touche de ligne désirée
 - Prenez le combiné, appuyez sur la touche haut-parleur  ou sur la touche combiné 
- Entrez un numéro ou sélectionnez un contact. Appuyez sur "envoyer".

Transférer des appels


Transfert sans préavis

- Appuyez sur la touche  ou "transfert" durant un appel
- Faites l'une des actions suivantes :
 - Composez le numéro ou sélectionnez un contact de la liste d'appels à qui vous souhaitez transférer
 - Si vous avez mis en place les touches de numérotation rapide, vous pouvez appuyez sur la touche correspondante pour transférer l'appel directement au contact.
 - Appuyez sur l'une des touches programmées. Sélectionnez le contact souhaité.
- Appuyez sur "transfert" ou la touche  pour finir l'action.



Transfert semi-assisté

- Appuyez sur la touche  ou "transfert" durant un appel.
- Faites l'une des actions suivantes :
 - Composez le numéro ou sélectionnez un contact de la liste d'appels à qui vous souhaitez transférer.
 - Appuyez sur l'une des touches programmées. Sélectionnez le contact souhaité de la liste.
- Appuyez sur la touche OK ou envoyer
- Faites l'une des actions suivantes :
 - Lorsque vous entendez la sonnerie de retour, appuyez sur  ou "transfert" pour terminer un transfert semi-assisté.
 - Après que le contact ait répondu à l'appel, appuyez sur  ou "transfert" pour terminer un transfert assisté.

Recomposer un numéro

- Appuyez sur la touche de rappel 
Un enregistrement des appels passés s'affiche sur l'écran du téléphone.
- Mettez l'enregistrement souhaité en surbillance, appuyez sur envoyer.

Mise en attente d'un appel

- Appuyez sur la touche HOLD  ou "attente" durant un appel.
Le téléphone ignore le dispositif audio engagé et émet un bip en mode haut-parleur (mains libres) par défaut. Le kit haut-parleur  s'allumera toujours et le téléphone émettra un doux bip toutes les 30 secondes pour vous rappeler que vous avez toujours un appel en attente.

Conférence téléphonique

- Passez un appel au premier participant.
- Lorsque le premier interlocuteur répond, sélectionnez "conférence" pour passer un nouvel appel.
- Composez le numéro du deuxième participant. Lorsque ce dernier répond, sélectionnez à nouveau "conférence" pour inviter les deux parties à rejoindre la conférence.